WA17X*
WA15X*

Lavadora
manual del usuario

imagine las posibilidades

Gracias por comprar este producto Samsung.
Para recibir un servicio más completo,
registre su producto en

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

características de su nueva lavadora

1. El sistema Silver Wash (Modelos Selectos)

¡La combinación ganadora! La tecnología “silver” de Samsung combina el efecto desinfectante de la plata con la ciencia de vanguardia para lograr el mejor lavado. Dos láminas con el 99,9% de plata pura se convierten en iones de plata mediante un proceso de electrólisis. Aun en agua fría sin blanqueador, las partículas de plata eliminan el 99,9% de las bacterias responsables de los olores y logran así un lavado “superlimpio”. De manera que lavar en agua fría ahorra energía y es mejor para su ropa.

2. Lavado Fácil

El Sistema de Lavado Fácil de Samsung compuesto por 5 pasos (Deep Soaking [Remojo profundo], Soaking [Remojo], Stain Dissolving [Disolución de manchas], Stain Separating [Separación de manchas], and Deep Cleaning [Limpieza profunda]) es un algoritmo de lavado verdaderamente revolucionario, que produce un lavado increíblemente limpio a la vez que ahorra el consumo energético y logra un desempeño óptimo de lavado.

3. Tornado Pulsator (Pulsador Tornado)

Las corrientes de agua multidimensionales hacen que su ropa permanezca desenredada.

La tecnología de las corrientes de agua crea corrientes de agua multidimensionales que ofrecen un desempeño de lavado excelente.

4. Sistema de Pre-Secado

La novedosa tecnología de Pre-Secado centrifuga su ropa eficazmente y así, ahorra su valioso tiempo y garantiza el secado de su ropa un 30%-40% más rápido que en el tendedero. Las prendas que antes demoraban un día en escurrirse, tales como los jeans, frazadas y suéteres voluminosos, ahora se secan rápidamente.

El Sistema de Pre-Secado fácil de planchar es perfecto para la ropa delicada y las telas sintéticas. Ya no tendrá que colgar su ropa y esperar durante horas.

Debido a que el Pre-Secado elimina la cantidad de humedad necesaria como para que su ropa quede lo suficientemente húmeda para plancharla, sólo sáquela de la lavadora y plánchela.

5. Family Care (Cuidado Familiar)

¿Está cansado de lavar sus prendas por separado? Con el programa de lavado Family Care (Cuidado Familiar) de Samsung, esto es cosa del pasado. El desempeño óptimo de lavado y cuando usted lo desea.

La Certificación Woolmark garantiza que sus prendas se lavan de manera cuidadosa y segura.

WOOLMARK

Certificado Woolmark

El programa de lavado de lana en las lavadoras Samsung ha sido probado y cumplió con la especificación de Woolmark Company requerida para productos de lana lavables en lavadora. Las prendas deben lavarse de acuerdo con las instrucciones que figuran en sus etiquetas, tal como lo establecen Woolmark y Samsung.

6. Tambor Diamante

El tambor en forma de diamante crea una presión de agua alta que elimina la suciedad de la ropa eficazmente. El tambor diamante minimiza el daño en la tela y de esta manera amplía la vida útil de la misma. El brillante tambor interno es hermoso y poderoso a la vez, en cuanto al efecto de lavado que logra.

7. Puerta Transparente Templada

Permite la observación mientras la lavadora está en funcionamiento. Verifique el progreso de su lavado cuando lo desee.

8. Control Digital

El control digital selecciona el programa de lavado óptimo al detectar automáticamente la carga de ropa utilizando inteligencia artificial.

9. Magic Filter (Filtro Mágico)

El Magic Filter (Filtro Mágico) garantiza la captura de cualquier pelusa dentro del tambor para lograr los mejores resultados de filtrado y obtener un lavado consistente y eficaz.

10. Reinicio Automático

El electrodoméstico vuelve a encenderse automáticamente después de un corte de energía eléctrica y continúa con el ciclo anterior. Esto ahorra tiempo y garantiza que el lavado se complete cada vez sin fallas.

11. Función Child-Lock (Seguro contra niños)

La función Child-Lock (Seguro contra niños) protege a los niños para que no se lastimen accidentalmente cuando juegan con la lavadora.

Este manual contiene información importante acerca de la instalación, el uso y el cuidado de su nueva lavadora Samsung. Remítase al mismo para obtener descripciones del panel de control, instrucciones sobre cómo usar la lavadora y sugerencias para aprovechar al máximo sus características y funciones de vanguardia. La sección ‘Solución de problemas y códigos de información ’ de la página 26 le indica qué hacer si algo no funciona bien con su nueva lavadora.

información sobre seguridad

A lo largo de este manual, encontrará notas de Advertencia⚠ y Precaución⚠. Las siguientes advertencias, precauciones e instrucciones de seguridad importantes no cubren todas las posibles condiciones y situaciones que pueden ocurrir. Es su responsabilidad actuar con sentido común, precaución y cuidado cuando instale, realice el mantenimiento y ponga en funcionamiento la lavadora. Samsung no se responsabiliza por los daños ocasionados por el uso inadecuado.

SÍMBOLOS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Significado de los íconos y señales de este manual del usuario:

ADVERTENCIA	Peligros o prácticas inseguras que pueden causar **lesiones físicas graves o la muerte.**
PRECAUCIÓN	Peligros o prácticas inseguras que pueden causar **lesiones físicas leves o daños materiales.**
PRECAUCIÓN	Para reducir el riesgo de incendio, explosión, descargas eléctricas o lesiones físicas cuando usa esta lavadora, siga estas instrucciones de seguridad básicas:

	NO intente hacer nada.
	NO desarme.
	NO toque.
	Siga las instrucciones completamente.
	Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente de pared.
	Asegúrese de que la lavadora esté conectada a tierra para evitar la descarga eléctrica.
	Llame al Centro de Servicio Técnico para solicitar ayuda.

Estas señales de advertencia están aquí para evitar que usted u otras personas sufran daños.

Siga las instrucciones completamente.

Después de leer esta sección, guárdela en un lugar seguro para consultas futuras.

Lea todas las instrucciones antes de usar el electrodoméstico.

Al igual que con cualquier equipo que usa electricidad y piezas movibles, existen riesgos potenciales. Para usar este electrodoméstico en forma segura, familiarícese con su funcionamiento y manéjelo con cuidado cuando lo use.

Instale y guarde la lavadora adentro, en un lugar alejado de la exposición a los factores climáticos.

Instale y nivele la lavadora sobre una superficie que pueda soportar su peso.

La lavadora debe conectarse a tierra correctamente. Nunca la enchufe a un tomacorriente sin conexión a tierra. Consulte la página 16 para obtener más información sobre cómo conectar la lavadora a tierra.

Ubique la lavadora de manera tal que se pueda acceder al enchufe de pared una vez finalizada la instalación.

PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de incendio o explosión:

- No lave prendas que hayan sido lavadas, remojadas o tratadas con gasolina, solventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas. Emiten vapores que se pueden prender fuego o explotar. Enjuague a mano todo material que haya estado expuesto a un solvente de limpieza o a líquidos o sólidos inflamables antes de colocarlo en la lavadora. Asegúrese de que se haya eliminado todo vestigio de tales líquidos, sólidos y vapores. Entre las sustancias peligrosas se encuentran la acetona, el alcohol desnaturalizado, la gasolina, el queroseno, ciertos limpiadores líquidos de uso doméstico y quitamanchas, el aguarrás, las ceras y los removedores de cera.
- No vierta gasolina, solventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas dentro de la lavadora.
- En ciertas circunstancias, se puede producir gas hidrógeno en un sistema de agua caliente que no se ha usado durante dos o más semanas, por ejemplo, en el calentador de agua. EL GAS HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO. Si el sistema de agua caliente no se ha usado durante dos semanas o más, abra todas las llaves de agua caliente de su casa y deje que el agua fluya durante varios minutos antes de usar la lavadora. Esto disipará el gas hidrógeno acumulado. Dado que el gas hidrógeno es inflamable, no fume ni encienda una llama abierta en ese momento.

Ventile inmediatamente sin tocar el cable de alimentación si hay una pérdida de gas.

Desconecte el cable de alimentación antes de realizar el mantenimiento de la lavadora.

No introduzca su mano en el electrodoméstico cuando el tambor esté en movimiento.

No introduzca su mano o un objeto debajo del electrodoméstico ya que podría lastimarse con el panel de centrifugado ubicado debajo de la lavadora.

ADVERTENCIA

No permita que los niños jueguen sobre la lavadora o dentro de ella. La puerta de la lavadora no se abre con facilidad desde el interior, y los niños podrían lastimarse gravemente si quedaran atrapados adentro.

ADVERTENCIA

No permita que los niños intenten mirar el interior de la lavadora ya que caer dentro de ella es extremadamente peligroso y podría ser fatal.

ADVERTENCIA

Este electrodoméstico no está destinado para su uso por parte de niños pequeños o personas enfermas, a menos que estén correctamente supervisados por una persona responsable a fin de garantizar que puedan utilizar la lavadora en forma segura. Los niños pequeños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el electrodoméstico.

No repare, ni reemplace, ni realice el mantenimiento de ninguna pieza de la lavadora por su propia cuenta, salvo que entienda adecuadamente las instrucciones de reparación recomendadas para el usuario y que usted tenga la habilidad para llevarlas a cabo. El trabajo efectuado por una persona no autorizada puede invalidar su garantía.

Guarde los detergentes de ropa y demás productos para el lavado en un lugar fresco y seco, alejado del alcance de los niños.

Desconecte las mangueras y cierre el paso del agua cuando no utilice la lavadora.

Si se daña el cable de alimentación, este deberá ser sustituido por el fabricante, su agente de reparaciones o una persona igualmente calificada a fin de evitar accidentes.

instrucciones de seguridad

No retuerza el cable de alimentación enérgicamente ni coloque objetos pesados sobre el cable.

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas.

No sobrecargue el tomacorriente con demasiados electrodomésticos.

No instale la lavadora cerca de instrumentos eléctricos y no coloque ninguna vela o cigarrillo sobre la lavadora.

No se acerque a la lavadora si está inundada o bajo el agua ya que existe riesgo de descarga eléctrica. Desenchufe la lavadora y vacíe el agua completamente.

No combine cloro, amoníaco ó ácidos (tales como vinagre o removedores de óxido) en el mismo lavado. Los vapores que se forman cuando se combina cualquiera de estos elementos son peligrosos.

No lave con la lavadora materiales de fibra de vidrio. Se pueden adherir pequeñas partículas a telas lavadas en las cargas subsiguientes y causar irritación en la piel.

Antes de disponer de la lavadora, retire la puerta para que los niños o los animales pequeños no puedan quedar atrapados dentro de la lavadora.

Conecte la lavadora al suministro de agua principal utilizando un nuevo conjunto de mangueras. No vuelva a utilizar un conjunto de mangueras viejas.

Las mangueras de entrada de agua se deterioran con el transcurso del tiempo. Verifique periódicamente que las mangueras no presenten protuberancias, no estén enroscadas, no presenten cortes, desgaste o pérdidas, y reemplácelas según sea necesario, por lo menos cada cinco años.

Antes de cada lavado, vacíe los bolsillos de la ropa. Los objetos pequeños, sólidos y de forma irregular, por ejemplo: monedas, cuchillos, alfileres y sujetapapeles podrían dañar la lavadora. No lave ropa que contenga hebillas grandes, botones u otros objetos de metal pesados.

Si después de quince segundos de haber abierto la tapa, la lavadora no se detiene, llame a su agente de reparaciones inmediatamente.

Conecte el cable a tierra al gabinete y entiérrelo al menos 25 cm (10 in) debajo de la tierra: Alternativamente, conecte el cable a tierra a la clavija correcta de un tomacorriente conectado adecuadamente a tierra. Nunca conecte el cable a una línea telefónica, a un pararrayos o a un tubo de gas.

En el caso de lavadoras con aberturas de ventilación en la base, asegúrese de que estas no queden obstruidas por una alfombra.

contenido

INSTALACIÓN DE SU LAVADORA 8

8 Verificación de las piezas y del panel de control
11 Programa Digital
11 Programa Pesado
11 Programa Lana
12 Programa Memoria (Modelos selectos)
12 Programa Rápido
12 Programa Delicada
13 Programa Deportes (Modelos selectos)
13 Programa Remojar
13 Lavado Fácil
14 Inicio Retardado
14 Silver Wash (Modelos selectos)
14 Pre-Secado
15 Funciones manuales (Modelos selectos)
16 Requisitos de instalación
16 Suministro eléctrico y conexión a tierra
16 Suministro de agua
17 Piso
17 Instalación de la lavadora

LAVADO DE UNA CARGA DE ROPA 20

20 Instrucciones básicas
20 Pasos de lavado
22 Información sobre detergente y aditivos
23 Lavar por primera vez
23 Función detección automática

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SU LAVADORA 24

24 Mantener el tambor limpio
24 Limpiar el filtro conector del suministro de agua
25 Limpiar la red del filtro
25 Limpiar el filtro de la bomba

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CÓDIGOS DE INFORMACIÓN 26

26 Controle estos puntos si su lavadora...
28 Códigos de información

ESPECIFICACIONES 29

instalación de su lavadora

Asegúrese de que su instalador siga estas instrucciones minuciosamente para que su nueva lavadora funcione adecuadamente y no existan riesgos de sufrir lesiones al lavar su ropa.

VERIFICACIÓN DE LAS PIEZAS Y DEL PANEL DE CONTROL

Desempaque la lavadora cuidadosamente y asegúrese de haber recibido todas las piezas que se muestran a continuación. Si su lavadora se dañó durante el envío, o si le falta alguna pieza, comuníquese con el Servicio al Cliente de Samsung o con su distribuidor de Samsung.

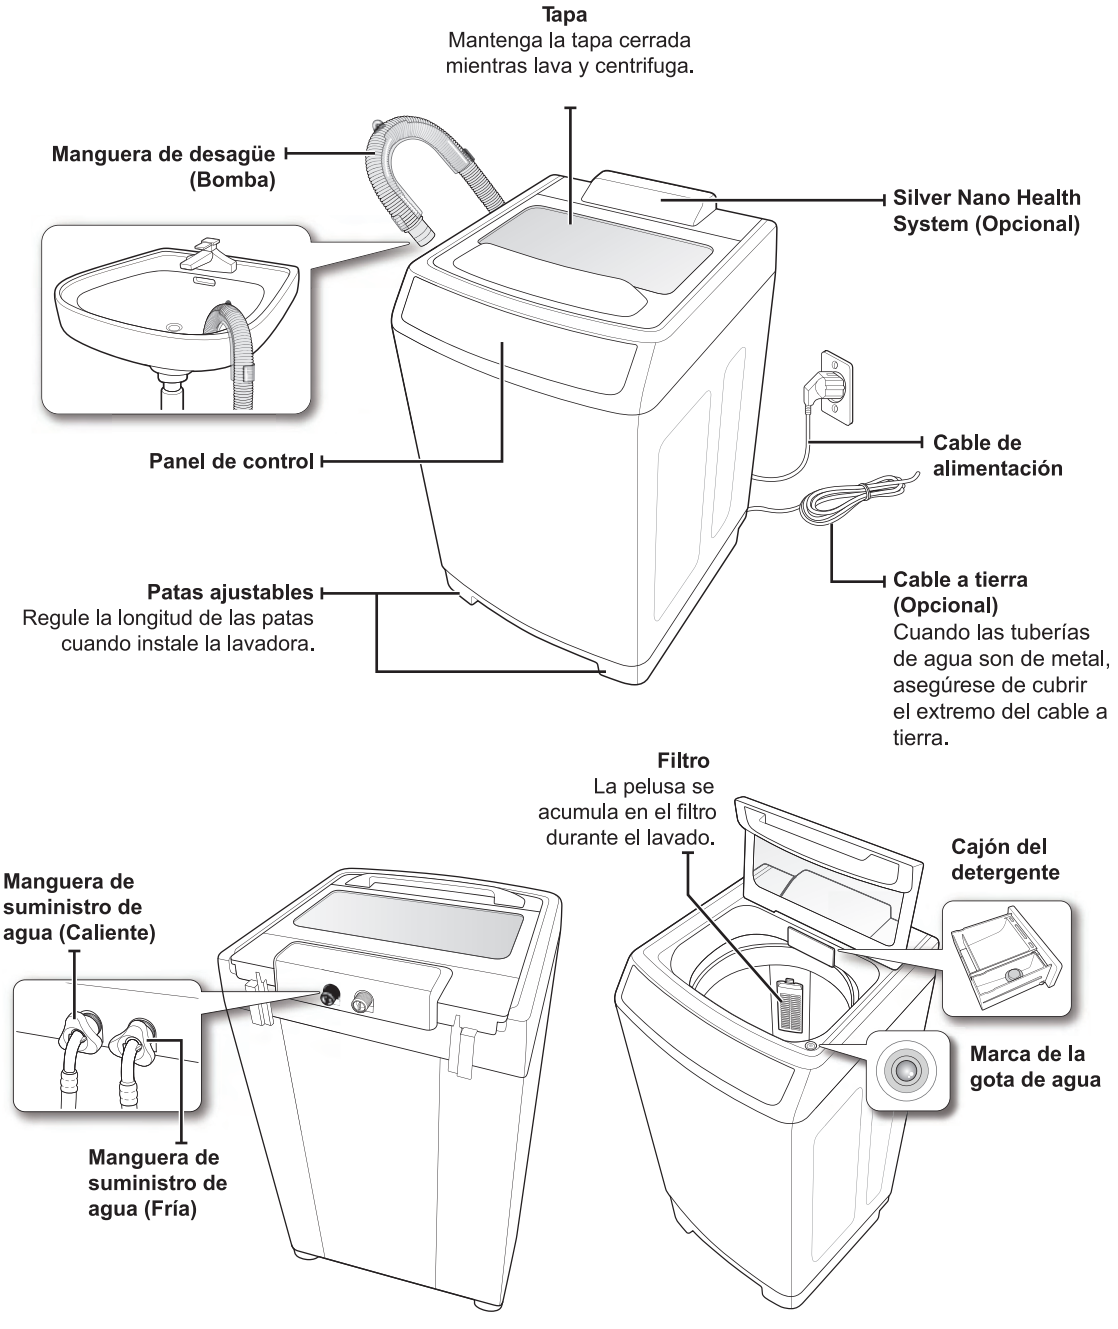
Tapa
Mantenga la tapa cerrada mientras lava y centrifuga.
Manguera de desagüe (Bomba)
Silver Nano Health System (Opcional)
Panel de control
Cable de alimentación
Patas ajustables
Regule la longitud de las patas cuando instale la lavadora.
Cable a tierra (Opcional)
Cuando las tuberías de agua son de metal, asegúrese de cubrir el extremo del cable a tierra.
Filtro
La pelusa se acumula en el filtro durante el lavado.
Cajón del detergente
Marca de la gota de agua
Manguera de suministro de agua (Caliente)
Manguera de suministro de agua (Fría)

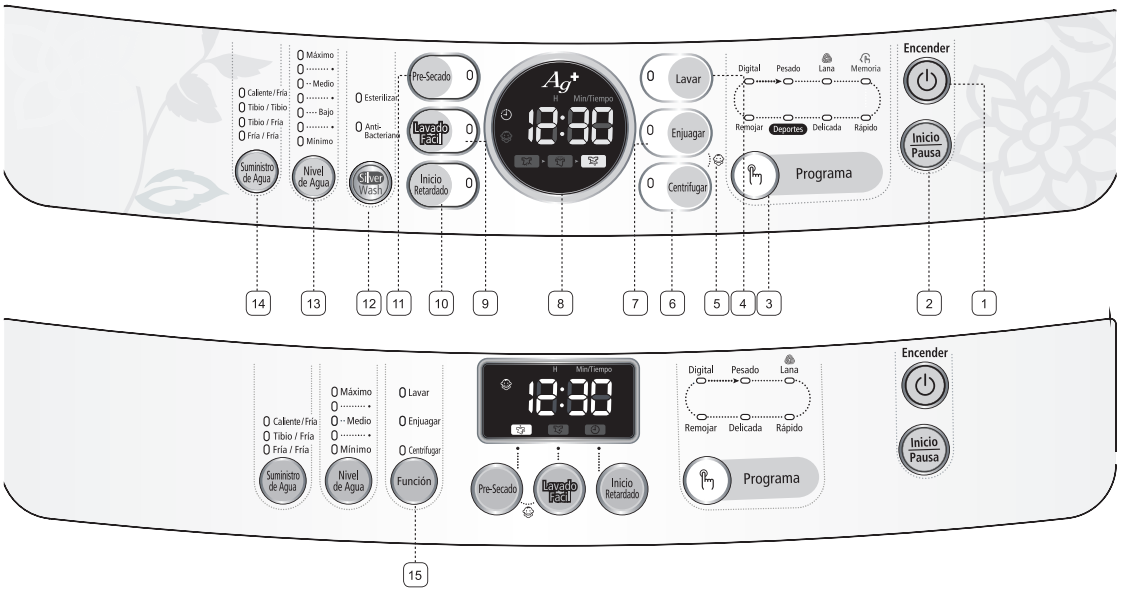

1 **BOTÓN ENCENDER**	Presione este botón una vez para encender la lavadora. Presiónelo nuevamente para apagarla.
2 **BOTÓN INICIO/ PAUSA**	Presiónelo para detener y reiniciar los ciclos. Para cambiar el procedimiento de lavado cuando la lavadora está en funcionamiento, presione este botón para detenerlo y vuelva a presionarlo para reiniciar la lavadora después de haber cambiado el procedimiento de lavado.
3 **BOTÓN PROGRAMA**	Presione este botón repetidamente para rotar entre los programas de lavado: [Digital →Pesado→ Lana→ Memoria (Opcional)→Rápido → Delicada → Deportes (Opcional)→Remojar]
4 **BOTÓN LAVAR**	Presione este botón para realizar solo un ciclo de lavado o para regular el tiempo de lavado.
5 **FUNCIÓN CHILD-LOCK (SEGURO CONTRA NIÑOS)**	La función Child Lock (Seguro contra niños) le permite bloquear los botones para que el ciclo de lavado seleccionado no pueda ser modificado. (Este es un mecanismo que evita que los niños jueguen con la lavadora). **Activación/Desactivación:** Presione simultáneamente los botones **Enjuagar y Centrifugar** (o **Pre-Secado** y **LavadoFácil**) durante 3 segundos. (Nota: Esta función no puede realizarse si el botón “Encender” no ha sido presionado).
6 **BOTÓN CENTRIFUGAR**	Presione este botón para realizar solo un ciclo de centrifugado o para regular el tiempo de centrifugado. Cuando solo se selecciona un ciclo de centrifugado, el tiempo de centrifugado será distinto del tiempo total restante. Esto se debe a que el tiempo total restante incluye el tiempo de centrifugado, el tiempo que demora en desagotarse y detenerse la lavadora.
7 **BOTÓN ENJUAGAR**	Presione este botón para realizar solo un ciclo de enjuague o para regular la cantidad de ciclos de enjuague.
8 **PANTALLA DE TIEMPO RESTANTE, TIEMPO DE INICIO RETARDADO Y ERROR**	La pantalla muestra el tiempo restante de lavado, el tiempo de inicio retardado reservado y los mensajes de error.

9 **BOTÓN LAVADO FÁCIL**	Presione el botón una vez para seleccionar la función Lavado Fácil. Vuelva a presionar el botón para deseleccionar la función.
10 **BOTÓN INICIO RETARDADO**	Presione este botón para finalizar el lavado en un momento específico. Apague su lavadora para cancelar un tiempo de inicio retardado anterior. Puede configurar el tiempo de inicio retardado desde 3 a 18 horas.
11 **BOTÓN PRE-SECADO**	Presione este botón para secar su ropa rápidamente. Presione este botón para conmutar entre las opciones de Pre-Secado: 30 Min ➔ Apagado ➔ 30 Min Esta función solo puede seleccionarse si se ha elegido un ciclo de centrifugado.
12 **BOTÓN SILVER WASH**	En este ciclo se suministra agua con partículas de plata, tanto en el ciclo de lavado como en el último enjuague, con esterilización adicional y recubrimiento antibacterial. No puede seleccionarse Silver Wash si solo agua caliente o tibia está seleccionado. - Tibio/Fría ➔ Anti-Bacteriano - Tibio/Tibio ➔ Las nanopartículas de plata no operan - Caliente/Fría ➔ Anti-Bacteriano (Opcional) - Fría/Fría ➔ Esterilizar o Anti-Bacteriano - **Esterilizar:** Se agregan partículas de plata al suministro de agua para realizar un lavado higiénico antibiótico. - **Anti-Bacteriano:** Se suministra agua con nanopartículas de plata en el último enjuague para aplicar un recubrimiento antibacteriano a la ropa. Esta es una función de enjuague esterilizado que evita la propagación de bacterias. Está disponible para todos los programas excepto el de Lana.
13 **BOTÓN NIVEL DE AGUA**	El nivel de agua se regula automáticamente. No obstante, puede seleccionar el nivel de agua manualmente presionando este botón repetidamente.
14 **BOTÓN SUMINISTRO DE AGUA**	Presione este botón repetidamente para rotar entre las opciones de agua: Tibio/Fría ➔ Tibio/Tibio ➔ Caliente/Fría ➔ Fría/Fría ➔ Tibio/Fría (o Tibio/Fría ➔ Caliente/Fría ➔ Fría/Fría ➔ Tibio/Fría) Para cambiar las opciones de agua, apague la función Silver Water.
15 **BOTÓN FUNCIÓN**	Presione este botón para realizar los ciclos Lavar, Enjuagar o Centrifugar manualmente. Presione este botón repetidamente para rotar entre las opciones de ciclos: Lavar ➔ Enjuagar ➔ Centrifugar ➔ Lavar + Enjuagar ➔ Enjuagar + Centrifugar ➔ Lavar + Enjuagar + Centrifugar ➔ Lavar

Los ciclos y opciones varían según el modelo, pero el panel de control de su lavadora es similar al que se muestra en la página 9

Programa Digital

Utilice este programa para seleccionar automáticamente el programa de lavado óptimo.

1. Presione el botón **Encender** para poner en funcionamiento la lavadora.
2. Presione el botón **Inicio/Pausa.** El nivel de agua es seleccionado automáticamente.
3. Siguen los ciclos de lavado, enjuague y centrifugado.
4. Para detener un programa, presione nuevamente el botón **Inicio/Pausa.** Una vez que la lavadora se haya detenido, puede cambiar el programa.
5. Cierre la tapa.

Programa Pesado

Utilice este programa para lavar artículos de gran volumen, tales como frazadas y colchas.

1. Presione el botón **Encender** para poner en funcionamiento la lavadora.
2. Presione el botón de selección **Programa.**
3. Presione el botón **Inicio/Pausa.** El nivel de agua es seleccionado automáticamente.
4. Siguen los ciclos de lavado, enjuague y centrifugado.
5. Para detener un programa, presione nuevamente el botón **Inicio/Pausa.** Una vez que la lavadora se haya detenido, puede cambiar el programa.
6. Cierre la tapa.

- No lave frazadas eléctricas y alfombras.
- Doble los artículos de gran volumen (frazadas y colchas) de la siguiente manera antes de agregarlos a la cesta de centrifugado.
- Compre una red para la ropa para los artículos livianos y de gran volumen (p. ej. cachemir, frazadas) ya que pueden ascender a la parte superior de la lavadora y dañarse.

Programa Lana

Utilice este programa para lavar artículos de lana, tales como suéteres, cárdigans y otros artículos de lana lavables.

1. Presione el botón **Encender** para poner en funcionamiento la lavadora.
2. Presione el botón de selección **Programa.**
3. Presione el botón **Inicio/Pausa.**
4. Siguen los ciclos de lavado, enjuague y centrifugado.
5. Para detener un programa, presione nuevamente el botón **Inicio/Pausa**. Una vez que la lavadora se haya detenido, puede cambiar el programa.
6. Cierre la tapa.

- Las funciones Pre-Secado y Silver Wash no pueden seleccionarse para el programa Lana.
- No utilice agua caliente (más de 30 ˚C) para lavar lana.
- Consulte la etiqueta de la prenda para obtener la información de lavado correspondiente.
- Asegúrese de que los botones estén abrochados y que la prenda esté al revés.
- Utilice únicamente el detergente indicado por la prenda.
- Cuando la ropa está demasiado sucia, déjela en remojo por unos diez minutos antes de presionar el botón del programa Lana para mejorar la eficacia del lavado.

WOOLMARK

El programa de lavado de lana de este artefacto ha sido aprobado por Woolmark para el lavado de productos Woolmark lavables en lavadora, siempre y cuando los productos se laven conforme a las instrucciones de la etiqueta de la prenda y aquellas del fabricante de esta lavadora, M0509.

Programa Memoria (Modelos selectos)

Utilice este programa para crear sus programas favoritos o de uso frecuente, y guárdelos en la lavadora para poder seleccionarlos cuando lo desee.

1. Presione el botón **Encender** para poner en funcionamiento la lavadora.
2. Presione el botón de selección **Programa.**
3. Presione el botón **Inicio/Pausa.**
4. Seleccione las funciones que utiliza con frecuencia.

- Seleccione Suministro de Agua, Lavar, Enjuagar o Centrifugar según sus necesidades.
- Solo se guardan si los pasos Lavar + Enjuagar + Centrifugar están seleccionados.
- Para seleccionar otro programa, presione el botón **Programa.**
- Para cancelar el programa **Memoria,** presione el botón **Encender** y luego vuelva a presionarlo.

Programa Rápido

El programa Rápido es ideal para ropa liviana o apenas manchada.

1. Presione el botón **Encender** para poner en funcionamiento la lavadora.
2. Presione el botón de selección **Programa.**
3. Presione el botón **Inicio/Pausa.**El nivel de agua es seleccionado automáticamente.
4. Siguen los ciclos de lavado, enjuague y centrifugado.
5. Para detener un programa, presione nuevamente el botón **Inicio/Pausa.** Una vez que la lavadora se haya detenido, puede cambiar el programa.
6. Cierre la tapa.

Programa Delicada

Utilice este programa para lavar prendas delicadas.

1. Presione el botón **Encender** para poner en funcionamiento la lavadora.
2. Presione el botón de selección **Programa.**
3. Presione el botón **Inicio/Pausa.**
4. Siguen los ciclos de lavado, enjuague y centrifugado.
5. Para detener un programa, presione nuevamente el botón **Inicio/Pausa**. Una vez que la lavadora se haya detenido, puede cambiar el programa.
6. Cierre la tapa.

- No puede seleccionar agua Caliente/Fría.
- El último ciclo de centrifugado es un ciclo suave para evitar arrugas.
- Utilice el detergente indicado por la prenda.
- En el programa Delicada, no puede seleccionarse Pre-Secado, ya que los artículos delicados pueden dañarse.

Programa Deportes (Modelos selectos)

Utilice este programa para lavar ropa deportiva sucia de transpiración más eficazmente.

1. Presione el botón **Encender** para poner en funcionamiento la lavadora.
2. Presione el botón de selección **Programa.**
3. Presione el botón **Inicio/Pausa.** El nivel de agua es seleccionado automáticamente.
4. Siguen los ciclos de lavado, enjuague y centrifugado.
5. Para detener un programa, presione nuevamente el botón **Inicio/Pausa.** Una vez que la lavadora se haya detenido, puede cambiar el programa.
6. Cierre la tapa.

- Para este programa, la función Silver Wash está seleccionada por defecto.
- Tibio/Fría y Fría/Fría son las únicas opciones disponibles para el suministro de agua en este programa.

Programa Remojar

Utilice este programa quitar las manchas de la ropa eficientemente con el tiempo de remojado.

1. Presione el botón **Encender** para poner en funcionamiento la lavadora.
2. Presione el botón de selección **Programa.**
3. Presione el botón **Inicio/Pausa.**
4. Siguen los ciclos de lavado, enjuague y centrifugado.
5. Para detener un programa, presione nuevamente el botón **Inicio/Pausa.** Una vez que la lavadora se haya detenido, puede cambiar el programa.
6. Cierre la tapa.

Lavado Fácil

Utilice este programa para lograr el lavado más limpio.

Este programa le brinda un desempeño óptimo de lavado mediante su sistema de lavado fácil de 5 pasos.

1. Presione el botón **Encender** para poner en funcionamiento la lavadora.
2. Presione el botón de selección **Programa.**
3. Presione el botón **Inicio/Pausa.**
4. Siguen los cinco pasos Deep Soaking (Remojo profundo), Soaking (Remojo), Stain Dissolving (Disolución de manchas), Stain Separating (Separación de manchas) y Deep Cleaning (Limpieza profunda).
5. Cierre la tapa.

Inicio Retardado

Utilice esta función para especificar un tiempo para que comience el ciclo de lavado, cuando necesita salir y no puede controlar la lavadora.

1. Presione el botón **Encender** para poner en funcionamiento la lavadora.
2. Presione el botón **Inicio Retardado** una vez.
   Puede configurar el tiempo de retardo final usando el botón **Inicio Retardado** entre 3 y 18 horas.
3. Presione el botón **Inicio/Pausa** y agregue la cantidad adecuada de detergente en el cajón para detergente.
4. Cierre la tapa.

   El lavado terminará en el tiempo establecido.

   Agregue detergente y suavizante según el nivel de agua y cierre la tapa.

- Se debe agregar el detergente en el cajón para detergente.
- Si el detergente se agrega directamente sobre la ropa, es posible que algunas prendas pierdan el color debido a que el comienzo ha sido retardado.
- Para cancelar el Inicio Retardado, presione el botón **Encender.**

5. Cierre la tapa.

Silver Wash (Modelos selectos)

Utilice este programa para matar las bacterias ocultas de la ropa con el lava o enjuaga, protegiendo la piel humana de bacterias dañinas.

1. Presione el botón **Encender** para poner en funcionamiento la lavadora.
2. Presione el botón **Silver Wash.**
3. Presione el botón **Inicio/Pausa.** El nivel de agua es seleccionado automáticamente.
4. Siguen los ciclos de lavado, enjuague y centrifugado.
5. Para detener un programa, presione nuevamente el botón **Inicio/Pausa.** Una vez que la lavadora se haya detenido, puede cambiar el programa.
6. Cierre la tapa.

Esta opción solo puede seleccionarse cuando los ciclos Lavar, Enjuagar y Centrifugar están seleccionados.

- Cuando se selecciona el programa Silver Wash, no se puede seleccionar manualmente el botón **Suministro de Agua.**
- Se enciende y se apaga cada vez que se presiona el botón.
- Esta opción está disponible para todos los programas excepto el de Lana.

Pre-Secado

Este programa ahorra su valioso tiempo y garantiza que el secado de su ropa sea más rápido que en el tendedero.

1. Presione el botón **Encender** para poner en funcionamiento la lavadora.
2. Presione el botón **Pre-Secado.**
   Cada vez que presiona el botón **Pre-Secado,** las operaciones se realizan en el siguiente orden: 30min → APAGADO → 30min
3. Cierre la tapa.
4. Presione el botón **Inicio/Pausa.**

- Este programa puede seleccionarse como una opción adicional para todos los programas excepto Lana y Delicada.
- La función **Pre-Secado** solo está disponible cuando Centrifugar está seleccionado.
- Seleccione este programa cuando desee secar un poco su ropa.

FUNCIONES MANUALES (MODELOS SELECTOS)

Es posible seleccionar los ciclos manualmente.
(Ejemplo) Un lavado básico para ropa poco sucia:
Encender➔ Seleccione el programa Rápido➔Lavar ➔Inicio/Pausa

PROGRAMA	INSTRUCCIONES
LAVAR SOLAMENTE 	Presione el botón **Encender.** Presione el botón **Lavar.** Presione el botón **Inicio/Pausa.** El ciclo de lavado continúa durante 15 minutos. Cuando se presiona el botón **Lavar** mientras el lavado está en progreso, el tiempo de lavado puede cambiarse entre 6 y 30 minutos.
ENJUAGAR SOLAMENTE 	Presione el botón **Enjuagar.** Presione el botón **Inicio/Pausa.** El ciclo de enjuague se realiza una sola vez. Cuando se presiona el botón **Enjuagar** durante el ciclo de enjuague, el tiempo de enjuague puede cambiarse entre 1 y 5 veces en duración.
CENTRIFUGAR SOLAMENTE 	Presione el botón **Centrifugar.** Presione el botón **Inicio/Pausa.** El ciclo de centrifugado continúa durante 7 minutos. Cuando se presiona el botón **Centrifugar** durante el programa de centrifugado, el tiempo de centrifugado puede cambiarse de 1 a 9 minutos.
LAVAR Y ENJUAGAR 	Presione los botones **Lavar** y **Enjuagar.** Presione el botón **Inicio/Pausa** una sola vez. El ciclo detecta la cantidad de ropa y determina automáticamente los tiempos de lavado y enjuague. Cuando se presionan los botones **Lavar** y **Enjuagar** mientras el lavado está en progreso, el tiempo de lavado se determina entre 6 y 30 minutos, y el tiempo de enjuague se determina entre 1 y 5 veces.
ENJUAGAR Y CENTRIFUGAR 	Presione los botones **Enjuagar** y **Centrifugar.** Presione el botón **Inicio/Pausa** una sola vez. Se realizan los ciclos de enjuague y centrifugado. Cuando se presionan los botones **Enjuagar** y **Centrifugar** mientras la lavadora está en funcionamiento, la cantidad de ciclos de enjuague se determina entre 1 y 5 veces, y el tiempo de centrifugado se determina entre 1 y 9 minutos.
LAVAR, ENJUAGAR Y CENTRIFUGAR 	Presione los botones **Lavar, Enjuagar** y **Centrifugar.** Presione el botón **Inicio/Pausa** una sola vez. Se realizan los ciclos de lavado, enjuague y centrifugado.

instalación de su lavadora

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

Suministro eléctrico y conexión a tierra

Para evitar el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones físicas innecesarias, todo el cableado y la conexión a tierra deben realizarse en conformidad con el Código Eléctrico Nacional, ANSI/FNPA, Nro. 70, la revisión más reciente, y los códigos y ordenanzas locales. Es exclusiva responsabilidad del propietario del electrodoméstico proveer los servicios eléctricos adecuados para este electrodoméstico.

Nunca utilice un cable prolongador.

Utilice únicamente el cable de alimentación que viene con su lavadora.

Cuando se prepare para la instalación, asegúrese de que su suministro eléctrico ofrezca:

- Un fusible o disyuntor
- Un circuito derivado individual destinado únicamente a su lavadora

Su lavadora debe estar conectada a tierra. En caso de que su lavadora funcione mal o se descomponga, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica al ofrecer una vía de menos resistencia a la corriente eléctrica.

Su lavadora está equipada con un cable de alimentación que cuenta con un enchufe de tres pines con conexión a tierra para utilizar en un tomacorriente con conexión a tierra correctamente instalado.

Nunca conecte el cable a tierra a las tuberías de plástico, las tuberías de gas o a las cañerías de agua caliente.

La conexión inadecuada del conductor de conexión a tierra del equipo puede generar una descarga eléctrica. Consulte a un electricista o técnico calificado si le surgen dudas acerca de si la conexión a tierra de la lavadora es adecuada. No modifique el enchufe provisto con la lavadora. Si no entra en el tomacorriente, solicite a un electricista calificado que instale el tomacorriente adecuado.

Suministro de agua

Su lavadora se llenará correctamente cuando su presión de agua sea de 0,05 MPa~0,78 Mpa (0,5~8,0 kg·f/cm^2).

Una presión de agua inferior a 0,05 MPa (0,5 kg·f/cm^2) puede ocasionar fallas en la válvula de agua e impedir que la válvula de agua se cierre completamente. O puede prolongar el tiempo de llenado más allá de lo permitido por los controles de la lavadora y, en consecuencia, hacer que esta se apague. (En los controles, hay un límite de tiempo de llenado diseñado para evitar que se produzcan derrames o inundaciones si se afloja una manguera interna).

Las llaves de agua deben estar colocadas dentro de los 122 cm (4 pies) de distancia de la parte posterior de la lavadora para que las mangueras de entrada provistas lleguen hasta la lavadora.

Puede disminuir el riesgo de pérdidas y de daños ocasionados por el agua:

- Facilitando el acceso a las llaves de agua.
- Cerrando las llaves cuando la lavadora no esté en uso.
- Verificando periódicamente que no haya pérdidas de agua en los accesorios de la manguera de entrada de agua.

Antes de utilizar la lavadora por primera vez, controle que todas las conexiones de la válvula y de la llave de agua no presenten pérdidas.

Piso

Para un mejor desempeño, la lavadora debe estar instalada sobre un piso de construcción sólida.

Nunca instale la lavadora sobre una plataforma o sobre una estructura con soportes poco resistentes.

INSTALACIÓN DE LA LAVADORA

Paso 1

Seleccionar una ubicación

Antes de instalar la lavadora, asegúrese de que la ubicación:

- tenga una superficie resistente y nivelada sin alfombras o revestimientos para suelos que puedan obstruir los orificios de ventilación y evitar vibraciones.
- permita dejar al menos 10 cm (4 in) de distancia entre la lavadora y la pared.
- esté alejada de la luz solar directa y no expuesta a la lluvia, ya que la humedad puede destruir el aislamiento eléctrico y provocar peligro de descarga eléctrica.
- tenga suficiente ventilación.
- no se exponga a temperaturas bajo cero (inferiores a 0°C y 32°F).
- esté alejada de las fuentes de calor, tales como el aceite y el gas.
- tenga suficiente espacio como para que la lavadora no quede apoyada sobre su cable de alimentación.

Paso 2

Conectar la manguera de suministro de agua a la lavadora

Conecte el otro extremo de la manguera de suministro de agua a la válvula de entrada de agua ubicada en la parte posterior de la lavadora. Ajuste la manguera en el sentido de las manecillas del reloj hasta el fondo.

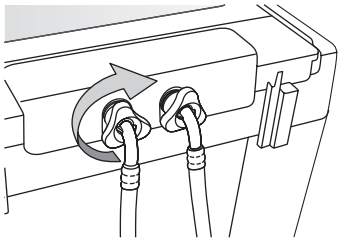

Si el grifo del agua es de tipo rosca, conecte una manguera de suministro de agua que encaje con el grifo como se muestra.

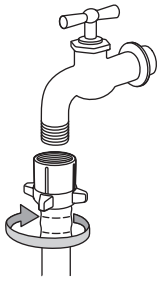

Si la manguera pierde agua una vez finalizada la conexión, repita los mismos pasos. Utilice el tipo de llave más convencional para el suministro de agua. En caso de que la llave sea cuadrada o demasiado grande, quite el anillo espaciador antes de insertar la llave en el adaptador.

Paso 3

Conectar la manguera de desagüe (lavadoras con desagüe por bomba)

1. Retire el tapón de la manguera y conecte la manguera de salida.

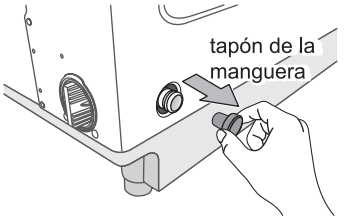

2. Asegúrese de que la manguera de desagüe esté bien conectada a la salida de desagüe en el costado de la lavadora.

3. Instale la manguera de desagüe a unos 90~100 cm (35~39 in) de distancia del suelo.

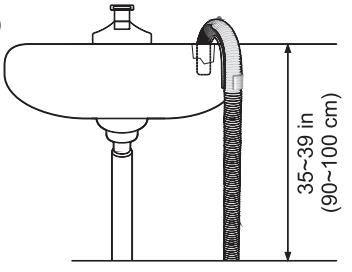

Paso 4

Suministrar energía eléctrica y ubicar su lavadora

1. Enchufe el cable de alimentación a un fusible de 3 pines con conexión a tierra o un disyuntor equiparable. (Para obtener más información sobre los requisitos eléctricos y las conexiones a tierra, consulte la página 16).
2. Deslice la lavadora hasta dejarla en su lugar.

Regular la altura de la lavadora

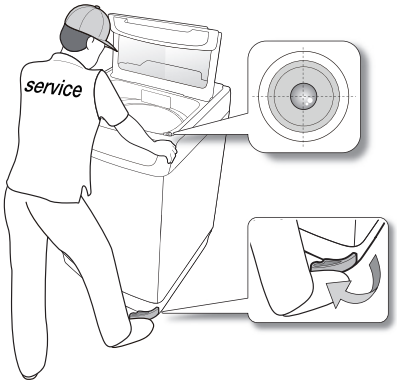

Asegúrese de que la lavadora esté nivelada regulando las patas niveladoras.

⚠ PRECAUCIÓN Tenga cuidado de no agarrarse las manos debajo de las patas.

1. Tire de las manijas ubicadas en la parte delantera derecha e izquierdade la lavadora y deslícelas.
2. Regule la altura de la lavadora hacia arriba o hacia abajo.
3. Cuando haya terminado de regular la altura, vuelva a colocar las manijas en su posición original para fijar las patas en su lugar.

Marca de la gota de agua	Causa	Cómo nivelar
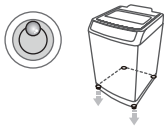	La parte delantera de la lavadora está más abajo	Nivele la lavadora regulando las patas.
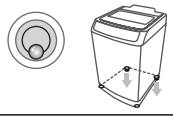	La parte trasera de la lavadora está más abajo	Regule la altura usando los soportes de la parte trasera.
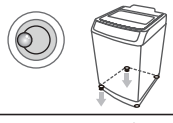	La parte izquierda de la lavadora está más abajo	Regule el lado izquierdo utilizando las patas ajustables en la parte delantera y los soportes en la parte trasera.
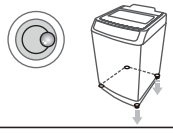	La parte derecha de la lavadora está más abajo	Regule el lado derecho utilizando las patas ajustables en la parte delantera y los soportes en la parte trasera.

Nivelar su lavadora con los tornillos niveladores (Opcional)

1. Levante cuidadosamente la lavadora y gire las patas ajustables hacia la izquierda para hallar el equilibrio óptimo.

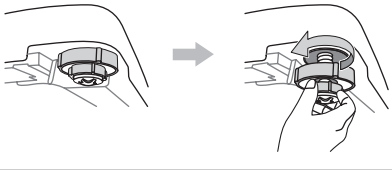

2. Cuando haya finalizado, vuelva a colocar la lavadora en su posición original.

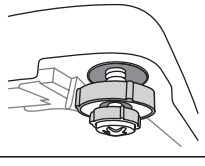

3. Después de regular las patas, no se olvide de fijar la tuerca por razones de seguridad. (Si no lo hace, es posible que se afloje y se mueva).

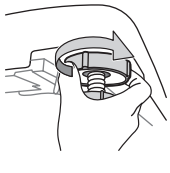

lavado de una carga de ropa

Con su nueva lavadora, la parte más difícil de lavar su ropa será decidir qué carga lavar primero.

INSTRUCCIONES BÁSICAS

1. Cargue su ropa en la lavadora.
2. Cierre la puerta.
3. Encienda la lavadora.
4. Vierta detergente y aditivos en el dosificador (consulte la página 22).
   Seleccione el programa apropiado y las opciones para la carga (consulte las páginas 11 a 15). La luz del Indicador Lavar se encenderá y el tiempo estimado de duración del programa aparecerá en la pantalla.
5. Presione el botón **Inicio/Pausa.**

PASOS DE LAVADO

Siga estos pasos simples para obtener la ropa más limpia y el lavado más eficaz. (Es importante que los siguientes puntos sean seguidos para evitar problemas en la máquina o daños en la ropa).

Si debido a un error del cliente se produjera algún problema, se cobrará una tarifa de servicio adicional al cliente.

Siempre verifique la etiqueta de las prendas antes de lavarlas.

- Puede cargar el tambor con ropa seca, sin doblar; pero NO LO SOBRECARGUE. La sobrecarga puede reducir la eficacia del lavado, causar desgaste adicional de su ropa y de la lavadora, y posiblemente causar pliegues o arrugas en las prendas.
- Cuando lave artículos voluminosos o algunos artículos más pequeños, no cargue el tambor completamente, coloque, por ejemplo, un tapete, una almohada, muñecos de peluche, o uno o dos suéteres, agregue algunas toallas para que el lavado y el centrifugado resulten más eficaces.
- Verifique si hay alguna prenda que pueda desteñir. Si no está seguro de que la prenda destiña, vierta detergente líquido sobre una toalla blanca y sobre la prenda. Frote ambos artículos enérgicamente. Verifique si el color se transfirió a la toalla.
- Tenga especial cuidado con las bufandas y prendas importadas ya que suelen perder el color fácilmente. Verifique si hay manchas o suciedad parcial. Si encuentra manchas, vierta detergente sobre un paño y frote la mancha en una sola dirección. La suciedad puede frotarse contra las prendas delicadas y dañarlas, lo que hace que el lavado no sea satisfactorio.
- Si las prendas están demasiado sucias, retírelas y lávelas por separado, ya que la suciedad puede transferirse a las demás prendas.
- Antes de lavar los siguientes artículos, las mangas, cuellos, dobladillos de vestidos y bolsillos deben ser tratados con anterioridad, cepillándolos con detergente. Las prendas de lana con tratamiento para arrugas deben tratarse de una manera especial, atándolas (con hilo) antes del lavado. Una vez que la prenda se secó, se quita el hilo.
- El metal en la ropa puede dañar su ropa y también el tambor. Dé vuelta las prendas con botones o bordados antes de lavarlas. Si los cierres de los pantalones o las chaquetas están abiertos durante el lavado, es posible que la cesta de centrifugado se dañe. Los cierres deben cerrarse antes del lavado.
- Las prendas que tienen cordones largos pueden enredarse con otras prendas y dañarse. Asegúrese de sujetar los cordones antes de comenzar el lavado.
- Dé vuelta las prendas delicadas antes de lavarlas.

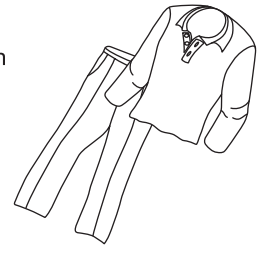

- Lave la ropa negra y las toallas de algodón por separado. Si se lavan juntas, las toallas se pueden manchar. Verifique antes de iniciar el lavado.
- Las cortinas, prendas livianas y jeans no deben flotar. Si están flotando, detenga la lavadora presionando el botón **Inicio/Pausa** y sumérjalos en el agua hasta que estén mojados. Si el lavado continúa con prendas que flotan, la ropa y la lavadora pueden dañarse y hacer que el lavado no sea satisfactorio.

PRECAUCIÓN ¡Revise todos los bolsillos antes de comenzar el lavado! Las horquillas o monedas pueden dañar su ropa, así como también, la lavadora. Es importante que revise los bolsillos para verificar si hay objetos y retirarlos.

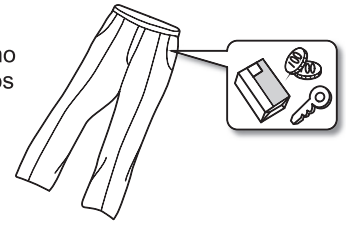

NO lave los siguientes artículos:

- Ropa que se estropea fácilmente aun cuando solo se remoja en agua.
- Las corbatas, sujetadores, chaquetas, trajes y sacos hechos en mayor medida de rayón u otras telas de mezcla suelen estropearse con facilidad (p. ej. encogimiento y decoloración).
- Productos estampados, con procesamiento para arrugas o de resina que se estropean fácilmente aun cuando solo se remojan en agua.
- Productos que se decoloran fácilmente, tales como aquellos hechos de algodón y lana, la seda arrugada, los productos de cuero, los accesorios de cuero, las prendas con adornos en cuero y sus accesorios.
- No lave prendas impermeables (p. ej. ropa de esquí, cubrepañales y felpudos/tapetes). Esto podría hacer que la ropa sea expulsada o que la lavadora vibre de manera anormal, lo que podría ocasionar lesiones físicas o daño a la lavadora, el piso o la ropa. Cuando el tambor gira, es posible que el agua quede atrapada en las prendas o telas impermeables, que podrían acumularse en una esquina y hacer que la lavadora vibre de manera anormal. Además, la ropa asciende y podría ser expulsada, lo que ocasionaría lesiones físicas.

Utilice una red para la ropa para lavar los siguientes artículos:

- Utilice únicamente redes para la ropa comerciales.
- Coloque las prendas delicadas en una red para la ropa.
- El cachemir y aquellas prendas que tienen gran volumen y poco peso (p. ej. prendas con encaje, lencería, medias de nailon, telas sintéticas, etc.) asciendan a la parte superior de la lavadora y dañen la ropa y la lavadora. Utilice una red para ropa o lave estos artículos por separado.
- Antes de iniciar el lavado, coloque las prendas con cordones largos y decoradas con encaje, las colchas y prendas de lana en una red para la ropa.

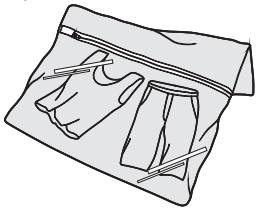

lavado de una carga de ropa

INFORMACIÓN SOBRE DETERGENTE Y ADITIVOS

Qué detergente usar

Utilice detergente en polvo o líquido. No utilice jabón ya que el tambor podría ensuciarse con la suciedad del mismo.

- Cuando el detergente no se disuelve adecuadamente, utilice agua tibia para disolverlo.
- Utilice la cantidad adecuada de detergente.

PRECAUCIÓN Aunque se utilice una cantidad excesiva de detergente, no habrá mucha diferencia en el resultado del lavado. No obstante, las prendas pueden dañarse debido a un enjuague insuficiente.

- Los agentes blanqueadores pueden dañar las prendas ya que están compuestos por un álcali fuerte.
- Enjuague muy bien la ropa puesto que el detergente en polvo puede adherirse fácilmente a la ropa y provocar mal olor.
- Si se utiliza demasiado detergente o agua fría, el detergente no se disuelve completamente y se adhiere a las prendas, a la manguera o a la cesta de centrifugado, lo que contamina la ropa.
- Para un inicio retardado, el detergente debe agregarse al cajón para detergente. Si el detergente en polvo se esparce directamente sobre la ropa, es posible que cause decoloración.

Cajón para detergente

El cajón para detergente se encuentra en el interior de la lavadora, en la parte posterior.

Agregar el detergente

1. Abra el cajón para detergente y luego agregue el detergente en polvo en el dosificador de detergente.
2. Agregue el detergente uniformemente para que no sobrepase el borde del cajón.

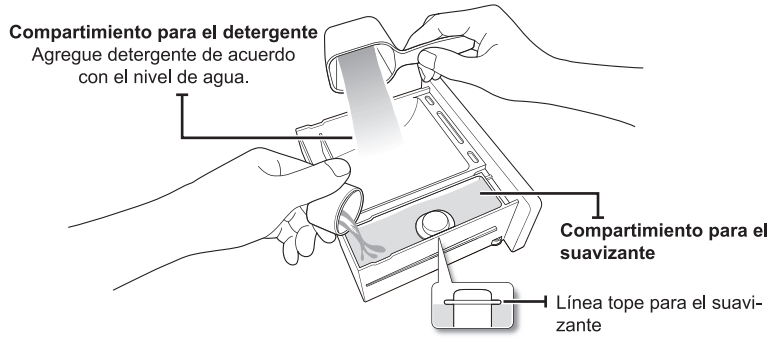
Compartimiento para el detergente
Agregue detergente de acuerdo con el nivel de agua.
Compartimiento para el suavizante
Línea tope para el suavizante

PRECAUCIÓN Si se agrega suavizante por sobre la línea tope, se puede desbordar.

LAVAR POR PRIMERA VEZ

Antes de comenzar con el lavado, verifique lo siguiente:

1. Conecte la manguera de suministro de agua al grifo de agua. Abra el grifo. Conecte el cable de alimentación de la lavadora. Asegúrese de que la manguera de desagüe esté colocada correctamente.
2. Asegúrese de que la manguera de desagüe esté bien instalada.

Antes de realizar un lavado por primera vez, debe efectuar un ciclo completo de lavado sin agregar ropa.

1. Presione el botón **Encender.**
2. Abra el cajón para detergente y agregue un poco de detergente.
3. Abra el suministro de agua a la lavadora.
4. Presione el botón **Inicio/Pausa.**

Esto eliminará cualquier resto de agua que haya quedado en la máquina después de las pruebas del fabricante.

FUNCIÓN DETECCIÓN AUTOMÁTICA

Su lavadora está equipada con una función de detección automática que detecta automáticamente la cantidad de ropa y el nivel de agua adecuado, el tiempo de lavado, el ciclo de enjuague y el tiempo de centrifugado.

Esto no se aplica para los programas Remojar, Delicada y Lana.

Notas especiales

Una vez encendida la lavadora, se selecciona un programa y se presiona el botón **Inicio/Pausa**, el tambor comienza a girar sin agua. Esta acción detecta la cantidad de ropa que hay en la cesta de lavado y no se trata de un problema de la lavadora. Una vez finalizado el proceso de detección, el agua se suministra automáticamente.

Agregar detergente y suavizante

- El sensor detecta la cantidad de ropa e indica el nivel de agua y la cantidad de detergente. Posteriormente, el agua se suministra inmediatamente.
- Durante el suministro de agua, se puede abrir el cajón para detergente y agregar el detergente. No obstante, es mejor presionar el botón **Inicio/Pausa** para detener el suministro de agua y luego agregar el detergente. Cierre la tapa y vuelva a presionar el botón **Inicio/Pausa**.
- Si agrega suavizante al compartimiento para el suavizante, este se agrega automáticamente durante el último ciclo de enjuague.

Coloque la ropa en la lavadora y agregue el detergente.

- Tenga cuidado de no sobrecargar la lavadora. Utilice el detergente adecuado para el tipo de telas que lavará.
- Si se abre la tapa mientras la lavadora está en funcionamiento, la lavadora se detiene automáticamente por razones de seguridad. (No obstante, el suministro de agua continúa mientras la tapa está abierta).
- Cuando se selecciona agua caliente o tibia, durante los primeros segundos se suministra agua fría para proteger las prendas.
- Se puede controlar el tiempo de lavado, el ciclo de enjuague y el tiempo de centrifugado para cada ciclo durante el programa de lavado.

limpieza y mantenimiento de su lavadora

Mantener su lavadora limpia mejora su desempeño, la protege contra reparaciones innecesarias y prolonga su vida útil.

MANTENER EL TAMBOR LIMPIO

Cuando utiliza la máquina bajo condiciones húmedas durante un período prolongado de tiempo, es posible que varias bacterias transportadas por el aire se peguen al tambor y formen moho, que causa daños a los seres humanos. Mantener el tambor limpio e higiénico siempre.

LIMPIAR EL FILTRO CONECTOR DEL SUMINISTRO DE AGUA

1. Retire el filtro y lávelo a fondo.

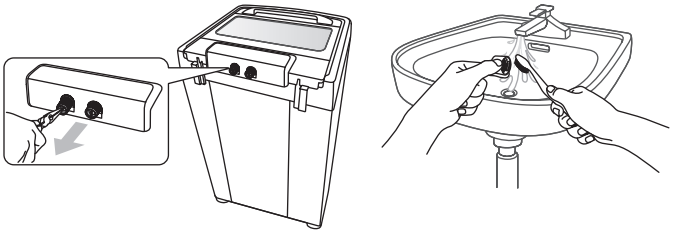

2. Vuelva a colocar el filtro en su lugar y conecte bien la manguera a la válvula de entrada de agua.

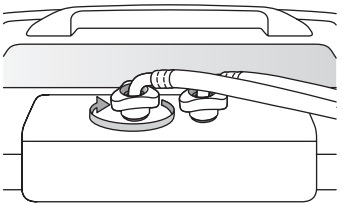

3. Verifique que no haya ninguna pérdida de agua Asegúrese de que el conector esté bien colocado.

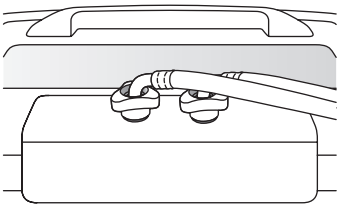

LIMPIAR LA RED DEL FILTRO

Limpie la red del filtro regularmente para mantener la lavadora limpia.

1. Empuje y tire simultáneamente de la parte superior del Magic filter (Filtro Mágico)hacia abajo.

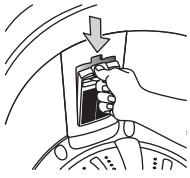

2. Abra la cubierta como se muestra en la figura.

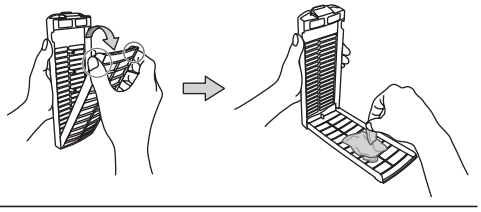

3. Limpie el Magic filter (Filtro Mágico).

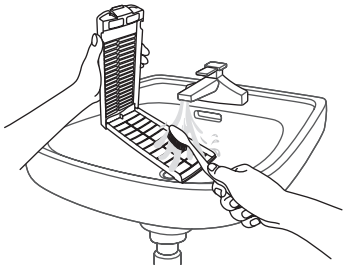

4. Cierre la cubierta e inserte primero la parte inferior del filtro en la cesta y luego empuje el filtro hasta oír un clic.

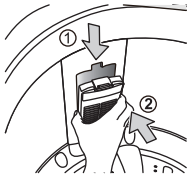

LIMPIAR EL FILTRO DE LA BOMBA

1. Coloque un trapo o toalla debajo del filtro de lavado para evitar mojar el piso, rote el filtro en sentido contrario a las manecillas del reloj y sáquelo.
2. Retire cualquier suciedad del filtro.
3. Vuelva a colocar el filtro en su lugar rotándolo en el sentido de las manecillas del reloj hasta que trabe.

1

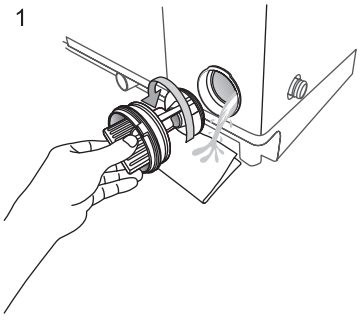

2

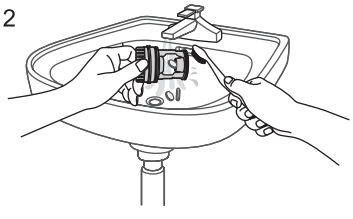

3

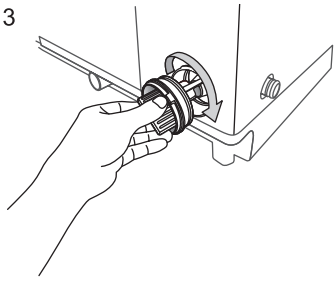

solución de problemas y códigos de información

CONTROLE ESTOS PUNTOS SI SU LAVADORA...

PROBLEMA	VERIFICACIÓN & SOLUCIÓN
No tiene potencia.	Verifique que el voltaje eléctrico sea normal.
	Verifique que la lavadora esté enchufada. Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado.
	Asegúrese de que la manguera de desagüe no esté enroscada o doblada.
	Asegúrese de que la salida de la manguera de desagüe no esté obstruida.
No funciona.	¿Está abierta la tapa de la lavadora? ➲ Cierre la tapa.
	¿Está encendido el botón de pausa? ➲ Presione el botón Inicio/Pausa nuevamente y verifique si la lavadora arranca.
	¿Tiene suficiente agua para el nivel de agua? ➲ Si la presión de agua está baja, el agua demora mucho tiempo en llenar la lavadora.
	¿Está cerrada la llave de agua? ➲ Abra la llave para suministrar agua.
Tiene la manguera de desagüe y la cesta de centrifugado congeladas.	• Agregue agua caliente al grifo de agua congelado y retire la manguera de desagüe. Remójela en agua caliente. • Vierta agua caliente en la cesta de centrifugado durante 10 minutos. • Coloque una toalla con agua caliente sobre el conector de la manguera de desagüe. • Cuando la manguera de desagüe se haya descongelado, vuelva a conectarla y verifique si el agua se desagota correctamente.

PROBLEMA	VERIFICACIÓN & SOLUCIÓN
Pierde agua en el conector de la manguera de suministro de agua.	Si el conector de la llave de agua está flojo, es posible que pierda agua. ➲ Repita los pasos de instalación nuevamente. (Consulte “Conectar la manguera de suministro de agua”)
	Verifique que el anillo de goma de la manguera de suministro de agua esté en la posición correcta. ➲ Ajústelo nuevamente.
	¿Está doblada la manguera de suministro de agua? ➲ Extienda la manguera.
	Si el suministro de agua es demasiado fuerte, es posible que pierda agua. ➲ Cierre un poco la llave de agua.
	¿Está perdiendo agua la llave misma? ➲ Arregle la llave de agua. No se suministra agua.
	¿Presionó el botón Inicio/Pausa después de seleccionar el suministro de agua? ➲ El botón Inicio/Pausa debe estar presionado para que haya suministro de agua. Presione el botón Inicio/Pausa.
	Asegúrese de que la llave de agua esté abierta. ➲ Abra la llave de agua.
	Verifique si la red del filtro en el conector de la manguera de suministro de agua está obstruida con suciedad. ➲ Limpie la red del filtro usando un cepillo de dientes.
	Asegúrese de que el suministro de agua esté abierto. ➲ Si el suministro de agua se ha interrumpido, abra la llave de agua y encienda la lavadora.
El centrifugado causa ruidos fuertes y vibraciones.	Verifique que la ropa esté esparcida uniformemente en la lavadora. ➲ Esparza la ropa uniformemente y vuelva a comenzar.
	Verifique que la lavadora esté equilibrada y nivelada en una superficie plana y resistente. ➲ Asegúrese de que la lavadora esté nivelada.
	Verifique si las patas niveladoras están flojas. ➲ Regule las patas niveladoras para que la lavadora esté pareja.
	Asegúrese de que la lavadora no esté rodeada de artículos innecesarios. ➲ Aleje todos los artículos innecesarios de la lavadora.

solución de problemas y códigos de información

CÓDIGOS DE INFORMACIÓN

Cuando su lavadora funciona mal, puede ver un código de información en la pantalla. Si eso sucede, consulte esta tabla e intente aplicar la solución sugerida antes de comunicarse con el Servicio al Cliente.

SÍMBOLO DEL CÓDIGO	PROBLEMA	VERIFICACIÓN
	No enciende.	- Asegúrese de que las llaves de agua estén abiertas. - Asegúrese de que la lavadora esté enchufada. - Asegúrese de que la lavadora esté encendida. - Asegúrese de que haya suficiente agua.
	No desagua.	- Verifique si la manguera de desagüe está congelada. - Verifique si la manguera de desagüe está obstruida. - Si el agua no desagua dentro de 15 minutos, sonará una alarma y el indicador de tiempo restante mostrará “5E”.
	No tiene agua.	- Abra las llaves de agua completamente. - ¿Se ha cortado el suministro de agua a la residencia? - Verifique si la manguera de suministro de agua o la conexión de la manguera están obstruidas. - Verifique si la llave de agua está congelada. - Si no se suministra agua en el término de una hora, sonará una alarma y el indicador de tiempo restante mostrará “4E”.
	No centrifuga.	- Verifique que la ropa esté esparcida uniformemente en la lavadora. - Verifique que la lavadora esté equilibrada y nivelada en una superficie plana y resistente.
	Desborda (agua).	- Reinicie después del centrifugado. - Si aún aparece la señal de error, comuníquese con un representante del servicio al cliente.

especificaciones

MODELO		WA17X*	WA15X*
TIPO DE MODELO		Lavadora totalmente automática	
TIPO DE LAVADO		Tipo de bobina única	
TIPO DE CENTRIFUGADO		Rotación centrífuga	
POTENCIA		CA monofásica 120V/60 Hz	
CONSUMO DE ENERGÍA	LAVADO	550 W	
	CENTRIFUGADO	300 W	
DIMENSIONES (mm)		W640XD706XH1045	W640XD706XH1025
CAPACIDAD		15 kg (33,1 lbs)	13 kg (28,7 lbs)
PESO		47 kg (103,6 lbs)	
PRESIÓN DEL AGUA		0,05MPa ~ 0,78 Mpa (0,5 ~ 8,0 kg·f/cm^2)	
VELOCIDAD DE CENTRIFUGADO		680 rpm	

memo

memo

CARGA RECOMENDADA DE LAVADO

Utilice como referencia la siguiente tabla* para determinar la cantidad de prendas que desee lavar:

Modelo WA15X	Piezas
Jeans	3
Pantalón de Algodón	2
Playera	4
Playera sin mangas	4
Playera deportiva (Sudadera)	3
Pantalón deportivo (Pant's)	3
Toalla Grande	7
Camisa	4
Ropa Interior	10
Toalla Chica	13

Modelo WA17X	Piezas
Jeans	4
Pantalón de Algodón	2
Playera	5
Playera sin mangas	4
Playera deportiva (Sudadera)	3
Pantalón deportivo (Pant's)	3
Toalla Grande	7
Camisa	7
Ropa Interior	12
Toalla Chica	13

*Combinación total de prendas

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA O ALGÚN COMENTARIO?

País	LLAME AL	O VISÍTENOS EN LÍNEA EN
ARGENTINA	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin

No. de código DC68-02546F-MES